





产品名称	无线温湿度传感器
通信距离	70 米（空旷）
灵敏度	$\geq -91\text{dBm}$
工作电压	4.5V（三节 5 号干电池）
温度误差	0.5 度
湿度误差	5%
工作温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
安装方式	桌面
外观尺寸	64*64*28mm

# 一、产品介绍

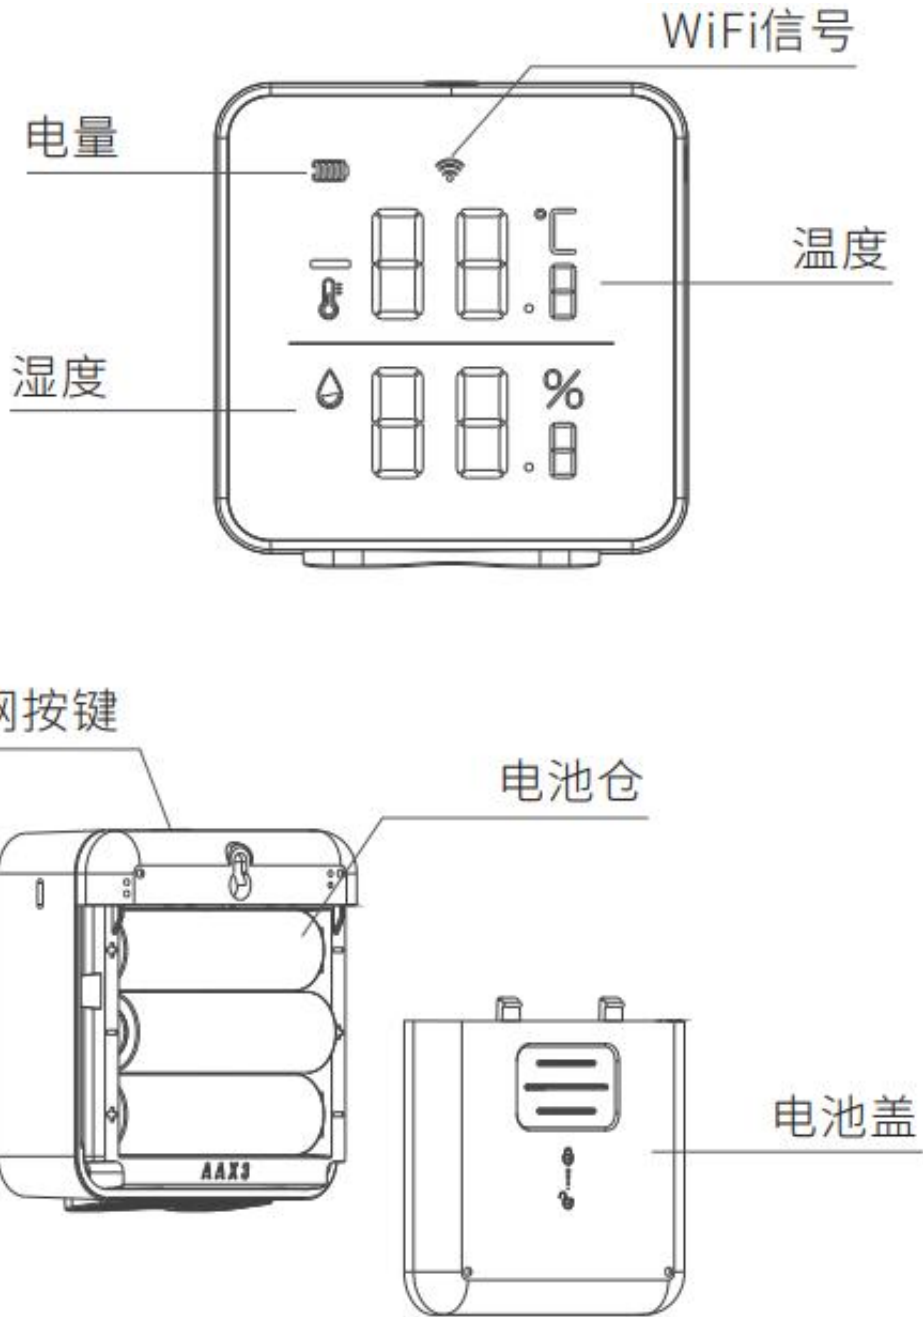


## 二、配网设置

1. 设备通电（**温湿度提示**  
**低电量的时候请注意更换**  
**电池**）

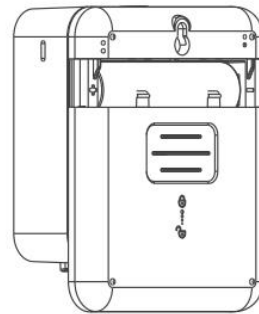


↓ 滑动打开后盖

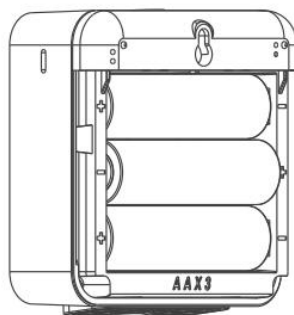

← 装入三节AA电池

2. 下载 APP 注册并登陆，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）
3. 打开 APP—点击右下方“设置”界面—选择“添加设备”—搜索添加—搜索，此时进入网关搜索模式
4. 此时长按传感器上方的按键 5 秒后松开，信号图标闪烁，传感器进入配网状态

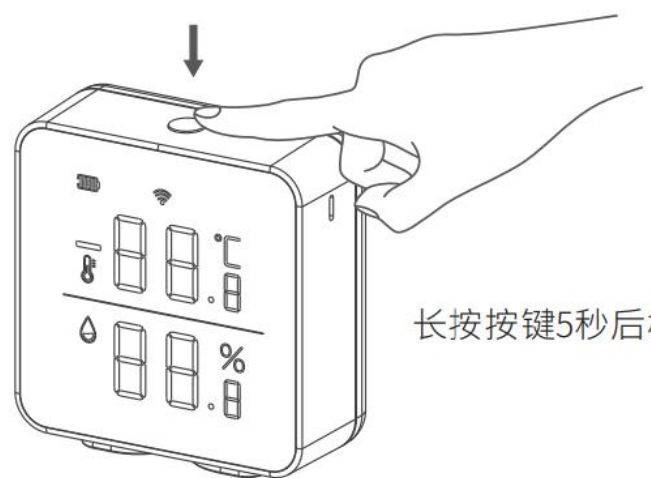

↓ 长按按键5秒后松开

5. APP 界面会显示出已被搜索到的传感器设备，点击设备后方“加入”按钮—

“去添加” — “添加” — “完成” — 传感器添加成功（配网成功）

6. 返回房间界面，找到刚添加成功的传感器设备，点击进入传感器控制界面

7. 点击右上方“设备信息”可查看传感器所属网关及所属房间




8. (需先添加情景模式) 点击“系统联动”，进入系统联动界面，可在此处通过关联情景模式实现系统联动功能，此功能还可设置检测时间段 (点击检测时间段可删除时间)



9. 长按传感器设备，可进行设为喜爱、更换房间、重命名、删除设备操作

### 三、安装说明

安装方式一：先将附带的 1 个螺丝打入墙面，螺丝预留足够的挂接空间，从设备底部的挂孔，将设备挂在入墙螺丝上。

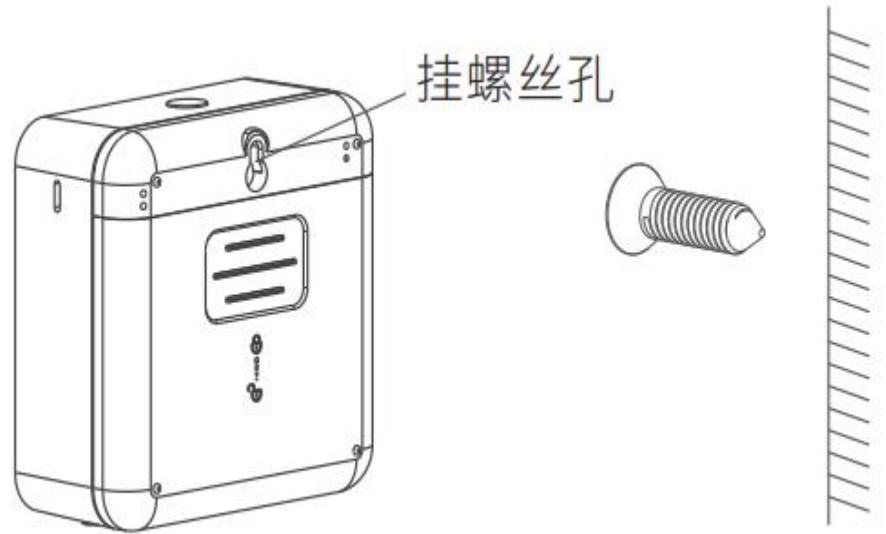

安装方式二：设备直接放置所需位置

