



产品名称	智能网关
产品型号	YH-QCGW
电压	DC 5V
电流	<200mA

## 目录

一、添加/删除房间/房间命名.....	3
二、添加网关.....	4
三、网关删除、命名及修改房间.....	5
四、网关搜索添加灯设备.....	6
五、设备控制设置.....	7
六、添加组合开关.....	8
6.1 添加组合开关.....	8
6.2 组合开关关联或解绑设备.....	9
6.3 组合开关关联情景面板.....	9
七、添加/删除情景模式设置.....	10

## 微信搜索“Q美智能”微信小程序并授权登录

### 一、添加/删除房间/房间命名

1.1 登录小程序成功后，点击界面左上方的账号名称，选择“家庭管理”，进入家庭管理界面——》选择对应账号——》进入家庭详情界面——》选择“房间管理”，点击“新建房间”即可建立房间

1.2 如第一步操作，进入“房间管理”界面，进入房间界面，此处可进行房间命名及删除房间操作



## 二、添加网关

2.1 微信搜索“Q美智能”微信小程序并授权登录；

2.2 网关设备通电，长按网关后面黑色按钮直到蓝色指示灯闪烁，网关进入配网模式；

2.3 点击小程序首页蓝色“添加网关”按钮或点击首页左下角蓝色添加按钮或点击首页左下角蓝色添加按钮选择“添加网关”进行添加网关动作；

2.4 进入“添加网关”界面，根据界面输入 WiFi 名称与 WiFi 密码（目前不支持 5G 频段的 WiFi 以及酒店、机场等需要认证的 WiFi）——》然后点击“下一步”；



2.5 根据页面提示选择设备热点(热点名称为: gw, 此处非输入 WiFi 名称, 请勿混淆);

2.6 点击“下一步”, 等待网关配置成功即可。



### 三、网关删除、命名及修改房间

点击网关设备, 进入网关设备详情界面, 可进行设备重命名、修改所属房间及删除设备操作。



## 四、网关搜索添加灯设备

4.1 点击小程序首页左下角蓝色添加按钮，选择

“添加设备”；

4.2 点击右上角的搜索按钮  进行设备搜索；

4.3 设备通电；

4.4 点击定位按钮进行设备定位，确认设备位置；

4.5 点击“+”按钮进行设备添加，进入添加设备

界面，选择设备所属房间，然后点击“添加”按钮，设备添加成功。



## 五、设备控制设置

返回房间界面，点击灯设备，进入灯设备控制界面，在此界面可控制灯设备开、关、亮度及色温，点击右上角的“...”，可进行设备重命名、更换房间及删除设备操作。



PS：其他设备可参考以上流程进行操作。

## 六、添加组合开关

### 6.1 添加组合开关

①点击小程序首页左下角蓝色添加按钮，选择“添加组合开关”；

②进入添加组合开关界面，根据设备的功能选择对应类型（目前仅支持三大类型开关、灯光、窗帘），并

根据页表输入组合开关名称、选择所属网关及所属房间，完成上述操作直接点击“添加”即可。



#### 类型解说：


开关——》支持开/关功能

灯光——》支持开关+亮度+色温功能

窗帘——》支持开、停、合功能

## 6.2 组合开关关联或解绑设备

- ①返回房间界面，找到添加好的组合开关，点击进入组合开关界面；
- ②点击“关联设备”或“解绑设备”可进行设备关联或解除；
- ③点击“关联面板”可进行情景面板绑定。

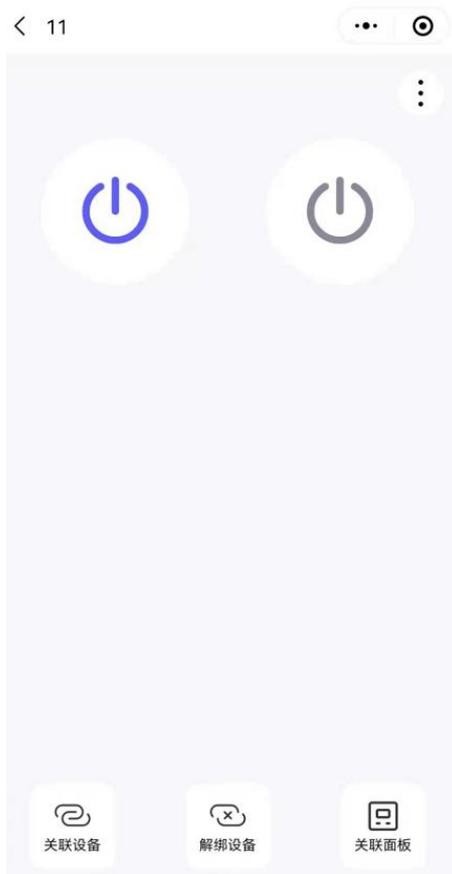

## 6.3 组合开关关联情景面板



- ①进入组合开关控制界面，点击右下角“关联面板”按钮，进行关联绑定操作；
- ②长按情景面板按键5秒，按键上方指示灯会长亮，进入关联状态，点击小程序页面下方的配对按钮；
- ③情景面板指示灯闪烁三次即为关联成功。

## 七、添加/删除情景模式设置

①点击小程序首页“场景”按钮，点击“去添加”按钮进行场景添加；

②进入添加场景界面，根据界面填写“场景名称”及设定场景背景图片，完成上述动作后点击“添加”；

③返回场景界面，点击进入刚创建好的场景界面，点击右上角“...”按钮，可进行添加设备、重命名、关联情景面板、删除场景操作。

