




| 名称 | 内容 |
|-------|-------------------|
| 产品名称 | 红外人体移动传感器 |
| 产品尺寸 | 48.4*53.4mm |
| 探测范围 | 8m |
| 探测角度 | 90° |
| 安装高度 | 2.2m |
| 低电压预警 | 2.6V (±0.1) |
| 电源 | DC 3V (CR123A 电池) |



一、红外设备介绍

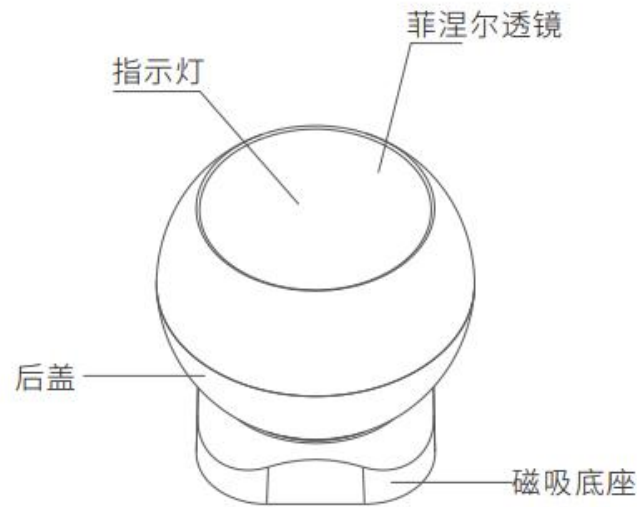


二、APP 添加红外设备


① 下载 APP 注册并登陆，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

② 逆时针旋开红外设备电池后盖，长按复位按钮 5s 后松开 (或双击复位按钮)，绿色指示灯闪烁 (时长：60s)，设备进入配网状态，此时可通过 APP 网关搜索 (进入 APP 设置界面—添加设备—搜索添加) 添加红外设备

❖ 配网提示：配网成功绿灯常亮 5s 后熄灭，配网失败绿灯熄灭

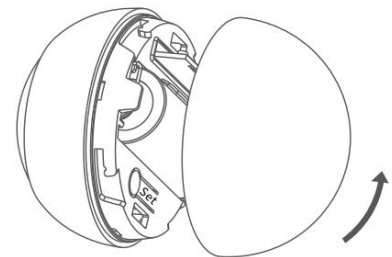


逆时针旋开电池后盖；

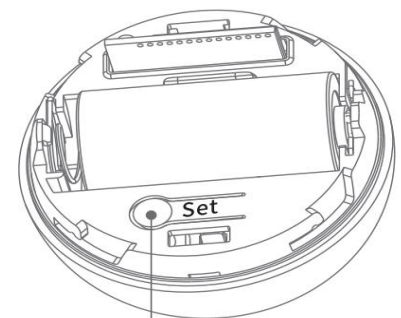

长按按键5秒后松开




③红外设备添加成功，进入红外设备控制界面，可查看红外设备状态，点击右上角“设备信息”可查看设备相关信息

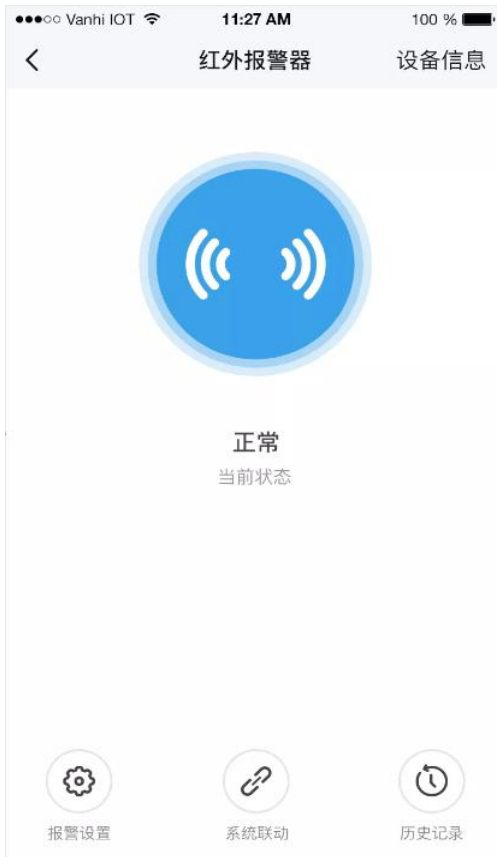

2.1 微信推送红外报警信息

进入红外设备控制界面，点击左下角“报警设置”，可进行微信报警信息推送及添加报警时间段

(注意：此功能需要先关注官方微信公众号并在公众号中进行账号绑定后方可使用。)

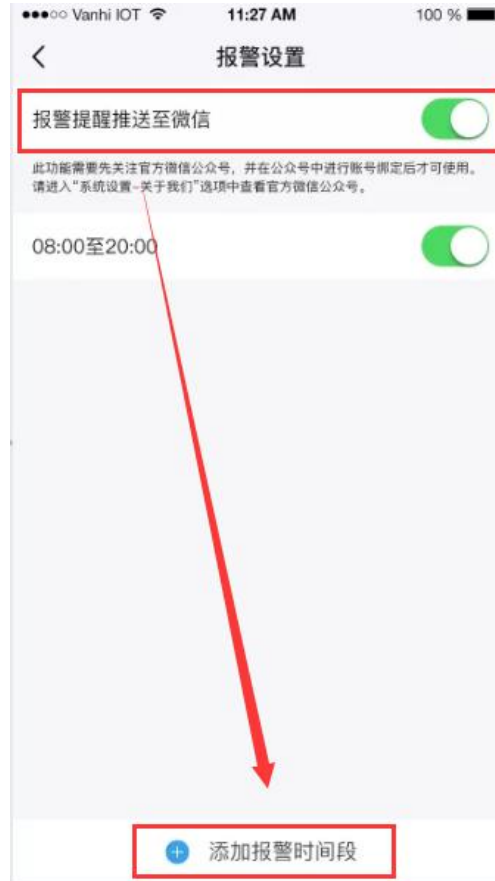



2.2 红外系统联动

(需先添加情景模式) 进入红外设备控制界面，点击左下角“系统联动”，可在此处通过关联情景模式) 实现系统联动功能，此功能还可设置检测时间段 (点击检测时间段可删除时间)

通过此功能可实现“人来灯亮，人走灯灭”





2.3 红外历史记录

点击右下方“历史记录”可查看红外设备相关历史记录





三、APP 删除红外设备


长按红外设备，可进行设备删除、重命名、更换房间、设为喜爱操作





四、红外设备构造

产品构造

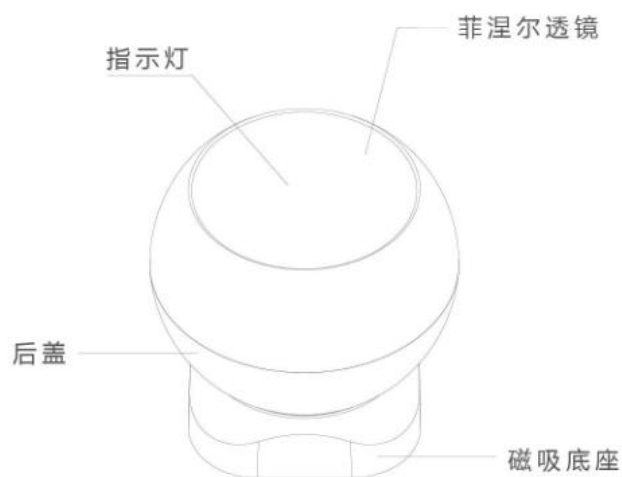


五、红外设备安装

产品安装

先撕下底座胶贴保护膜，将底座粘贴在所需区域，然后将产品扣上磁吸底座，调整好探测位置完成安装。



撕下底座胶贴保护膜

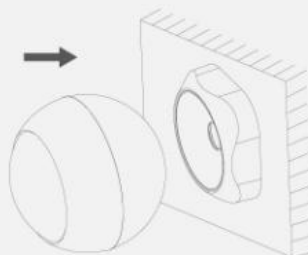

产品扣上磁吸底座